Radio Cassette Player

Operating Instructions Mode d'emploi

WM-FX665/FX663/FX661

WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.
WALKMAN est une marque déposée de Sony Corporatior

Sony Corporation © 1998 Printed in Malaysia



WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Listening for many hours at maximum volume may damage your hearing.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille


The instructions in this manual are for WM-FX665, WM-FX663 and WM-FX661. Before you start reading, check your model number. WM-FX665 is the model used for illustration purposes. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, "FX665 only".

Les instructions de ce mode d'emploi sont destinées aux modèles WM-FX665, WM-FX663 et WM-FX661. Avant de commencer à lire, Vérifiez le numéro de votre modèle. Le WM-FX665 est le modèle utilisé pour les illustrations. Toute différence de fonctionnement est clairement indiquée dans le texte. Par exemple, "FX665 seulement".








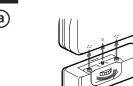





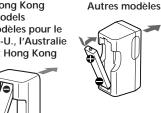













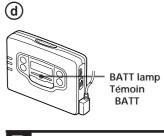


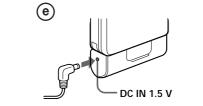





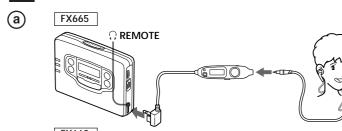


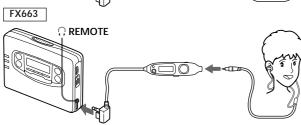

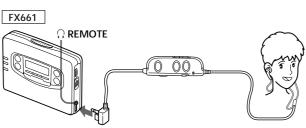

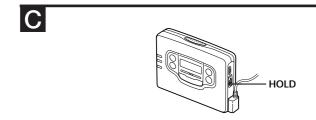

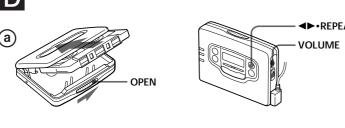

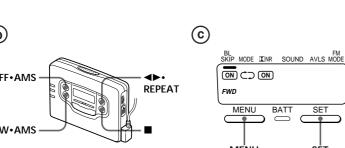

Welcome!

Thank you for purchasing the Sony WM-FX665/FX663/FX661 Radio Cassette Player.

- Some features are · You can enjoy low bass sounds by the powerful headphone.
- You can choose from 2 different emphasizing tones: MB (MEGA BASS) and GRV (GROOVE) to adjust to your favorite sound.
- · LCD Menu function that lets you select and switch functions in the display window of the main unit. Auto Memory Scanning function that lets you store and recall up to 16 stations for FM and 8 stations
- for AM automatically. • AMS (Automatic Music Sensor) function that searches the beginning of the current and 2 previous tracks, and succeeding 3 tracks at high speed.
- Useful remote control

► Getting Started

Preparing a Power Source Choose one of the three power

sources below; dry battery, rechargeable battery, and mains.

Dry Battery (see Fig. A-@) Attach the supplied battery case, and then insert one R6 (size AA)

battery with correct polarity.

· Do not charge a dry battery. • When you are not going to use your Walkman for a long time, remove

the battery to prevent damage from

battery leakage and corrosion. Rechargeable Battery

(see Fig. A-b) 1 Insert the rechargeable battery (NC-6WM) into the charger

with correct polarity.

2 Plug in the charger to the UK, Australia and Hong Kong model: Full charging takes about 3.5 hours. North, Central and South America, European Continent, and Saudi Arabia models Full charging takes about 2.5

Korean model: The full charging time depends on the voltage of your mains. 110 V: 10 hours 220 V: 2.5 hours Other models: The full charging time depends on the voltage of your mains. 120 V: 10 hours 220-240 V: 2.5 hours If the plug does not fit your mains, attach the supplied AC plug adaptor. (Excluding

Chinese models) 3 Insert the fully charged battery into the rechargeable batter compartment (see Fig. A-©).

You can charge the battery about

- Do not tear off the film on the
- Use only the supplied battery charger to charge the supplied rechargeable battery.
- · Remove the charger unit from the wall outlet as soon as possible after the rechargeable battery has been charged. Overcharging may damage the rechargeable battery.
- The battery charger and the rechargeable battery may become warm during charging, but it is not a
- · Be sure not to short-circuit the battery. When you carry it with you use the supplied carrying case. If you do not use the carrying case, do not carry with other metallic objects such as keys in your pocket.

When to replace/charge the battery (see Fig. A-d)

Replace or charge the battery when the BATT lamp dims.

Battery life (Approx. hours)(EIAJ*)

	Tape playback	Radio reception
Rechargeable	8	9
battery (NC-6WM	I)	
Sony alkaline LR6 (SG)	29	30
Sony R6P (SR)	8	8
Rechargeable		
battery (NC-6WM	1)	
and Sony	36	37
alkaline LR6 (SG)		

Measured value by the standard of EIAJ (Electronic Industries Association of Japan). (Using a Sony HF series cassette tape)

battery.


· The battery life may shorten depending on the operation for the

For maximum performance we recommend that you use an alkaline the Walkman

House Current (mains) (see Fig. A-@)

Remove the rechargeable battery if inserted and attach the battery case Connect the AC power adaptor AC-E15HG (not supplied) to the DC IN 1.5 V of the battery case and to the mains. Do not use any other AC power adaptor. Specifications for AC-E15HG varies

for each area. Check your local voltage and the polarity of the plug before purchasing.

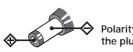

Connecting the Headphones (see Fig. B)

- Connect the micro plug firmly to the remote control. (FX665/ FX663 only)
- **2** Connect the remote control to OREMOTE

3 Wear the "L" marked side to the left ear and "R" marked rechargeable battery

side to the right ear. If the earphones do not fit to your ears or the sound is unbalanced, turn around the earphones a little to fit to your

Releasing HOLD (see Fig. C)

ears firmly.

The HOLD function locks the Walkman to prevent from operating when you accidentally press a button. If the Walkman is locked, unlock it before operating.

direction of the arrow To lock the Walkman

1 Slide HOLD to the opposite

Slide HOLD in the direction of the

To lock and unlock the remote control See "Using the Remote Control"

► Operating the Walkman

Playing a Tape (see Fig. D-@)

The Auto Tape Selector automatically selects the tape (normal (TYPE I), CrO₂ (TYPE II) or metal (TYPE IV)) for playback.

1 Insert a cassette.

2 Press **◆►•**REPEAT to start playing then adjust the volume.

When adjusting the volume on Set the VOL control on the remote ontrol at maximum

When adjusting the volume on the remote control Set the VOLUME control on the Walkman to around 6.

To operate using the remote See "Using the Remote Control"

play the other side

stop playback

repeat the track

Track function)

find the beginning

previous 2 tracks (AMS*)

succeeding 3 tracks during

of the current track/ once/

find the beginning REW • AMS

of the next track/

fast forward

rewind

Press (see Fig. □-⑤) ◆•REPEAT during playback	To play a tape recorded with Dolby* NR system (see Fig. D-©) Press MENU repeatedly to set the cursor to DD NR (Dolby noise
FF•AMS during stop	reduction) in the display. Then press SET to show "ON".
REW•AMS	

◆REPEAT

playback

To stop a

single repeat,

FF • AMS once

repeatedly

repeatedly

(continued)

or more during

vou are listening to for two seconds

* Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation "DOLBY" and the double-D symbol DI are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation

play the other side FF•AMS for two

olay the same side REW • AMS

seconds or

for two

seconds or

more during

more during

from the beginning

from the beginning

* Automatic Music Sensor

Note on Beeps during AMS

The beeps differ in relation to the

tracks during AMS operations,

three long beeps) are emitted

track number being searched. When

finding the beginning of the next 3

beeps "• - - -" (beep followed by

repeatedly. Likewise, when finding

tracks, beeps "•• - - -" are emitted

the beginning of the previous 2

repeatedly. While the remaining

tracks are reduced, the number of

To skip a long blank space

between musics. (BL SKIP*

function) (see Fig. D-©)

Press MENU repeatedly to set the

cursor to BL SKIP in the display.

* The Walkman fast forwards the tape

to the next track if there is a blank

Then press SET to show "ON".

space longer than 12 seconds.

To select playback mode

Press MENU repeatedly to set the

Then press SET to select the desired

cursor to MODE in the display.

Note on AMS, REPEAT Single

REPEAT Single Track functions, you

need a blank of 4 seconds or longer

between the tracks. For the BL SKIF

seconds or longer. Therefore, if there

function, you need a blank of 12

is noise between the tracks, these

functions will not detect the blank

recording level is moderately low

inaccurately operate.

within a track, these functions may

and will not operate. Likewise, if the

To operate the AMS and the

(see Fig. D-©)

Both sides repeatedly

from the side facing

Track and BL SKIP

the cassette holder

Both sides once

long beeps are reduced accordingly.

(Skip Reverse

(Rewind Auto

Play function)

operations

Bienvenue!

Nous vous remercions d'avoir acheté ce radiocassette Sony WM-FX665/FX663/FX661 Il contient entre autres les caractéristiques suivantes

- · Vous pouvez écouter des graves profonds avec les écouteurs Vous pouvez choisir 2 modes
- d'accentuation différents: MB (MEGA BASS) et GRV (GROOVE) en fonction de vos morceaux
- Menu LCD qui permet de sélectionner et de régler les fonctions sur l'afficheur de l'appareil.
- Balayage automatique de la mémoire qui permet de mémoriser et de rappeler jusqu'à
- 16 stations FM et 8 stations AM. Fonction AMS (Automatic Music Sensor) qui permet de retrouver le début de la plage courante, des excessive peut endommager la pile 2 plages précédentes et des 3 rechargeable
- plages suivantes rapidement. • Télécommande pratique.

▶Préparatifs

Choix d'une source d'alimentation

Choisissez une des trois sources d'alimentation suivantes: pile sèche, pile rechargeable ou courant secteur.

Pile sèche (voir Fig. A-@)

Fixez l'étui de pile fourni et insérez une pile R6 (format AA) en respectant la polarité.

Remarques

· Ne pas recharger une pile sèche. · Si vous ne comptez pas utiliser le Walkman pendant un certain temps, enlevez la pile pour éviter tout dommage dû à une fuite d'électrolyte et à la corrosion qui en

Pile rechargeable (voir Fig. A-b)

- 1 Insérez la pile rechargeable (NC-6WM) dans le chargeur en respectant la polarité.
- 2 Branchez le chargeur sur une prise murale. Modèle pour le Royaume-Uni l'Australie et Hong Kong: Une recharge complète prend 3,5 heures.

Modèles pour l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, le continent européen et l'Arabie Saoudite: Une recharge complète prend environ 2.5 heures. Modèle coréen: La recharge complète dépend de la tension

110 V: 10 heures

220 V: 2,5 heures

(turn over)

120 V: 10 heures 220-240 V: 2,5 heures Si la fiche ne rentre pas dans la prise secteur, fixez l'adaptateur de fiche fourni (sauf modèles chinois).

3 Insérez la pile complètement rechargée dans le logement de la pile rechargeable (voir Fig.

Autres modèles: La recharge

complète dépend de la tension

- Vous pouvez recharger la pile environ 300 fois.
 - · Ne pas enlever la pellicule qui recouvre la pile rechargeable.
 - uniquement avec le chargeur · Débranchez le chargeur de la prise murale dès que possible après la
 - Raccordez fermement la microfiche à la télécommande (FX665/FX663 seulement).
 - 2 Raccordez la télécommande à la prise ∩REMOTE. **3** Portez le côté marqué "L" sur l'oreille gauche et le côté marqué "R" sur l'oreille droite. Si les écouteurs s'adaptent mal à vos oreilles ou si le son est

Rechargez la pile quand le voyant BATT luit faiblement.

Autonomie de la pile

	Lecture de cassette	Réception radio
Pile rechargeable (NC-6WM)	8	9
Pile alcaline Sony LR6 (SG)	29	30
Pile Sony R6P (SR)	8	8
Pile rechargeable (NC-6WM) et pile alcaline	36	37

- Sony LR6 (SG) Valeur mesurée selon la norme EIAJ (Association des Industries Electroniques du Japon) quand
- est utilisée. Remarque • L'autonomie de la pile peut être inférieure selon les conditions de fonctionnement de l'appareil.

nous vous recommandons d'utiliser une pile alcaline.

Courant secteur (voir Fig. A-@)

Enlevez la pile rechargeable si vous l'aviez insérée et fixez l'étui de pile. Branchez l'adaptateur l'alimentation secteur AC-E15H0 (non fourni) sur la prise DC IN 1.5 V de l'étui de pile et sur une prise murale. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur. Les spécifications du AC-E15HG diffèrent selon les régions. Contrôlez la tension locale et la polarité de la fiche avant l'achat.

Branchement des

déséquilibré, tournez un peu

s'adaptent bien à vos oreilles.

les écouteurs pour au'ils

La fonction HOLD sert à bloquer

éviter qu'il ne se mette en marche

ommandes du Walkman sont

bloquées, débloquez-les avant de

HOLD dans le sens opposé à la

si vous actionnez une touche

1 Poussez le commutateur

Pour bloquer et débloquer

les commandes de la

télécommande

télécommande'

Voir "Utilisation de la

accidentellement. Si les

les commandes du Walkman pour

Déblocage des

commandes

(voir Fig. C)

l'utiliser.

écouteurs

(voir Fig. **B**)

Remarques

- Utilisez la pile rechargeable fournie
- recharge de la pile. Une recharge
- Le chargeur et la pile rechargeable risquent de chauffer pendant la recharge. Ce n'est pas un signe de
- · Faites attention à ne pas cour circuiter la pile. Quand vous la transportez, utilisez l'étui de transport fourni. Si vous n'utilisez pas cet étui, ne transportez pas la pile rechargeable avec d'autres objets métalliques comme des clés dans votre poche.

Remplacement/Recharge de la pile (voir Fig. A-d)

(Env. en heures)

Pour bloquer les commandes du Walkman Poussez le commutateur HOLD dans le sens de la flèche. une cassette Sony de la série HF

Pour obtenir un rendement maximal

▶ Utilisation du Walkman

Lecture de cassette (voir Fig. D-@)

Le sélecteur de cassette choisiautomatiquement le type de cassette, normal (TYPE I), CrO2 (TYPE II) ou métal (TYPE IV) pour

1 Insérez une cassette.

la lecture.

2 Appuyez sur **◄►•**REPEAT pour commencer la lecture, puis réglez le volume.

Pour régler le volume sur le Walkman Réglez la commande VOL de la télécommande au maximum.

Pour réaler le volume sur la télécommande Réglez la commande VOLUME du Walkman sur 6 environ.

Annuvez sur

REW • AMS

pendant au

moins deux

la lecture

Pour annuler la

nouveau sur la

fois/plusieurs

fois pendant la

FF • AMS

l'arrêt

pendant au

moins deux

REW • AMS

moins deux

appuyez de

répéter la plage en ◀▶•REPEAT

localiser le début FF • AMS une

de la/des 3 plages suivantes (AMS*) fois pendant

localiser le début REW • AMS une

même face depuis pendant au

(Recherche automatique de plage)

automatique secondes après rembobinage) à l'arrêt

* Automatic Music Sensor

Pour faire fonctionner l'appareil par la télécommand Voir "Utilisation de la télécommande"

Pour

bande

cours de lecture

seule plage)

de la plage

courante/des 2

plages précédentes

reproduire l'autre

début (Înversion

le début (Lecture

face depuis le

(Répétition d'une

i oui	(Voir Fig. D-b)	sel pour se souhaité.
reproduire l'autre		
face	pendant la	Pour
	lecture	Reproduire
arrêter la		faces de faço
lecture		Reproduire
avancer	FF•AMS	faces une ser
rapidement la	à l'arrêt	en commenç
bande		face tournée

Remarque sur les fonctions AMS, répétition d'une seule plage

répétition d'une seule plage avoir un espace blanc de 4 secondes au moins entre les plages. Pour la fonction BL SKIP. il doit v avoir un espace blanc de 12 secondes au moins. Par conséquent, si l'espace entre les plages est parasité, ces si le niveau d'enregistrement est relativement faible au milieu d'une plage, ces fonctions peuvent opérer

pour régler le curseur sur 🕮 NR l'afficheur. Ensuite, appuyez sur

Licensing Corporation. DOLBY et le symbole double-D DO sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation

plages suivantes en mode AMS, des bips "• - - -" (un bip suivi de trois bips longs) retentissent de façon répétée. De même, lors de la localisation du début des 2 plages précédentes, des bips "•• -Pour sauter un long passage

vierge entre les plages (fonction BL SKIP*) (voir Fig. D-©)

Appuyez plusieurs fois sur la touche MENU pour régler le curseur sur BL SKIP sur l'afficheur puis appuyez sur SET pour afficher

* Le Walkman avance rapidement la bande jusqu'à la plage suivante quand il détecte un passage vierge de plus de 12 secondes.

Pour sélectionner le mode de lecture (voir Fig. D-©) Appuvez plusieurs fois sur MENU pour régler le curseur sur MODE sur l'afficheur, puis appuyez sur sélectionner le mode

Pour	Sélectionnez
Reproduire les deux	Ð
faces de façon répétée	
Reproduire les deux	-
faces une seule fois	
en commençant par la	
face tournée vers le lo	gement

(REPEAT) et BL SKIP

(réduction de bruit Dolby) sur SET pour afficher "ON".

sous licence de Dolby Laboratories

(tourner la page)

incorrectement. Pour reproduire une cassette

Réduction de bruit Dolby fabriquée

 Pour que la recherche AMS et la fonctionnent correctement, il doit y

fonctions n'opèreront pas. De même

enregistrée en Dolby* (voir Fig. D-©) Appuyez plusieurs fois sur MENU

retentissent de façon répétée. A mesure que le nombre de plages restantes diminue, le nombre de bips longs diminue.


Remarque sur les bips pendant la


• Le nombre de bips varie en fonction

du numéro de la plage recherchée

Lors de la localisation du début des 3

recherche AMS

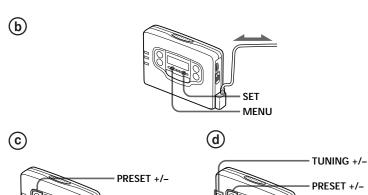

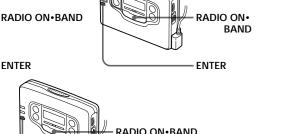

- **◆▶**•REPEAT

· FF • PRESET -

- ■(RADIO OFF)

- HOLD indicator

- ■(RADIO OFF

Indicateur HOLD

— ENTER

P MODE DONR SOUND AVLS MO

GRV 🙂



Once you store your favorite stations in memory, you can tune them easily. You can preset up to 16 stations for FM and 8 stations for

Presetting Radio

English

2 Press RADIO ON• BAND

the desired station.

If you keep pressing

TUNING+/- for a few

tuning to the stations

To improve the broadcast

• For AM: The Walkman has a

built-in antenna. Reorient the

optimum AM reception

Walkman horizontally to obtain

For FM (see Fig. E-b): Extend

the cord of the remote control, the

aerial. If the reception is still not

good, press MENU repeatedly to

set the cursor to FM MODE in the

display. Then press SET to choose

from MONO (monaural), LOCAL

or none (stereo) mode for best

Do not remove the power sources

while listening to the radio, or the

received stations may not be stored.

automatically.

Press ■•RADIO OFF.

reception

reception.

Stations

Note

To turn off the radio

repeatedly to select AM or FM.

3 Press TUNING+/- to tune in to

Tuning in to and Storing **Radio Stations** Automatically (Auto-Memory Scanning function) (see Fig. E-©)

- 1 Press RADIO ON BAND to turn on the radio
- 2 Press RADIO ON BAND repeatedly to select AM or FM
- 3 Press ENTER until "A" appears in the display. The Walkman starts searching and storing stations.
- 4 After the preset number appears, tune in to a station using PRESET+/-.

Storing Radio Stations Manually (Manual-Memory function) (see Fig. **E**-**(d)**

You can preset the stations in any

- 1 Turn on the radio and select the desired band.
- 2 Press ENTER. The frequency digits and a preset number flash in the

- While the frequency digits and Listening to the the preset number are flashing tune in to a station you wish to Radio (see Fig. **E**-@) store using TUNING+/-, and select a preset number using 1 Press RADIO ON BAND to PRESET+/turn on the radio.
 - 4 While the frequency digits and the preset number are flashing press ENTER.
 - 5 Tune in to a station using PRESET+/-

- If you cannot complete step 3 or 4 while the indications are flashing, seconds, the Walkman will start repeat from step 2.
 - If you preset a new station to the same preset number, the previously stored station will be erased

To cancel the stored station Follow the procedure above and in step 3, instead of tuning in to a station, press and hold TUNING+ - until "---" is displayed. Press ENTER while "---" is flashing.

Receiving Stations **Outside Your** Country (excluding models for Europe and Saudi Arabia) (see Fig. **E**-@)

The frequency range differs depending on the area (see the chart "Area indication and frequency range"). If you listen to the radio in an area of different frequency range, change the area indication

- 1 Press RADIO ON BAND to turn on the radio.
- 2 Press ENTER.
- 3 Press and hold RADIO ON • BAND until the area indication flashes in the
- 4 Press RADIO ON BAND repeatedly to select the following area "Eur", "JPn" or 'USA" and press ENTER. 5 Tune in to and store stations as
- necessary following the procedure of the "Listening to the Radio" and "Presetting Radio Stations". (Stations are stored independently for each area.

Area indication and frequency range

Area*	Frequency ra	nge
	FM (MHz)	AM(kHz)
Eur	87.5-108.0	531-1,602
JPn	76.0-90.0	531-1,710
USA	87.5-108.0	530-1,710

*Eur: European and other countries USA: North, Central, and South

America

Functions (see Fig. **F**) Emphasizing Bass

Using Other

1 Press MENU repeatedly to set the cursor to SOLIND in the display. Then press SET to select the desired mode. With each press, the indications change as follows.

MB (MEGA BASS): emphasizes bass sound GRV(GROOVE):emphasizes deeper bass sound No message: off (normal)

For FX665/FX663

When using the remote control, see "Using the Remote Control".

• If the sound is distorted with the mode "GRV", select the mode "MB" or no message.

Protecting Your Hearing (AVLS)

When you set the AVLS (Automatic Volume Limiter System) function to on, the maximum volume is kept down to protect your ears.

When using the remote control, see

• If the sound is distorted when you

with the AVLS function, turn down

• The setting is stored as long as the

battery is not replaced.

To lock the buttons

Slide HOLD in the direction of

When you press any button

"Hold" appears in the display.

To unlock, slide HOLD in the

opposite direction of the arrow

1 Slide HOLD so that the yellow

To unlock, slide HOLD so that

the vellow mark is hidden.

Using SOUND (FX665/FX663

Press SOUND/AVLS to select the

desired mode. With each press, the

indications in the display changes

For FX665/FX663

the arrow.

For FX661

as follows:

mark appears.

listen to the bass-boosted sound

"Using the Remote Control".

For FX665/FX663

the volume.

1 Press MENU repeatedly to set the cursor to AVLS in the display. Then press SET to

> For the Factory Service Center nearest vou call 416-499-SONY (Canada only)

or leaking nickel-cadmium

Using the Remote Control (see Fig. **G**)

- All buttons on the remote control unless otherwise noted below function identically to those corresponding on the main unit Read the direction for your model.
 - operating voltage, power consumption, etc. is located on the bottom exterior of the battery charger.

On batteries

On the unit

Do not carry the dry or rechargeable batteries with coins or other metallic objects. It can generate heat if the positive and negative terminals of the batteries are accidentally contacted by a metallic object.

• Do not drop the unit or give a shock to the unit, or it may cause a malfunction.

 Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight excessive dust or sand, moisture, rain, mechanical shock, or in a car with its windows closed.

Troubleshooting

using the unit at high No message: off (normal) temperatures (above 40°C/104°F)

minutes

stretched easily.

only for each unit.

Road safety

. The LCD display may become

the display will return to its

normal operating condition.

before inserting a tape.

On tapes longer than 90

We do not recommend the use of

They are very thin and tend to be

Use the supplied remote control

On headphones/earphones

Do not use headphones/earphones

while driving, cycling, or operating

create a traffic hazard and is illegal

potentially dangerous to play you

volume while walking, especially at

headphones/earphones at high

You should exercise extreme

caution or discontinue use in

potentially hazardous situations

Preventing hearing damage

Do not use headphones/earphones

advise against continuous, loud and

extended play. If you experience a

ringing in your ears, reduce volume

at high volume. Hearing experts

Keep the volume at a moderate

outside sounds and to be

Maintenance

level. This will allow you to hear

considerate to the people around

To clean the tape head and

· Use only the recommended cleanig

Use a soft cloth slightly moistened

with water. Do not use alcohol,

To clean the exterior

any motorized vehicle. It may

in some areas. It can also be

pedestrian crossings.

or discontinue use.

Caring for others

On the remote control

tapes longer than 90 minutes except

· If the unit has not been used for

long, set it in the playback mode

and warm it up for a few minutes

hard to see or slow down when

or at low temperatures (below Using AVLS (FX665/FX663 0°C/32°F). At room temperature

Press and hold SOUND/AVLS for two seconds or more. "@" appears in the display.

MB: emphasizes bass sound

GRV: emphasizes deeper bass

To cancel, press and hold SOUND/ AVLS for two seconds or more

► Additional for a long continuous playback. Information

Precautions

For the customers in Canada RECYCLING NICKEL-CADMIUM **BATTERIES**

NICKEL-CADMIUM BATTERY.
BATTERY MUST BE RECYCLED OR Ni-Cd DISPOSED OF PROPERLY.

Nickel-Cadmium batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your unwanted batteries to your nearest Factory Service Center for collection, recycling or proper

Note: In some areas the disposal of nickel- cadmium batteries in household or business trash may be prohibited.

Caution: Do not handle damaged batteries.

On rechargeable battery and charger • If the rechargeable battery is new

- or has not been used for a long time, it may not be charged completely until you use it several
 - Use the cleaning cassette CHK-1 • The nameplate indicating the (not supplied) every 10 hours of

• Clean the headphones/earphones plug periodically.

benzine or thinner.

The cassette holder does not

battery. Set the power sources

battery with new one.

press SET so that ";"

disappears.

during playback.

again or replace the exhausted

The volume cannot be turned up

• If "@" appears for AVLS display

The tape fast forwards by itself

If "ON" appears for BL SKIP

display, press SET so that "ON"

The display on the remote control

is not normal (FX665/FX663 only)

Disconnect the remote control from

the Walkman, then connect it again.

Specifications

FM: 87.5 - 108 MHz

countries)

Playback: 20 - 18,000 Hz

Headphones (∩REMOTE jack)

Load impedance 8 – 300 ohms

AM: 530 - 1 710 kHz (North

531 - 1.602 kHz (other

Central, and South America)

Radio section

Tape section

(Dolby NR off)

General

1.5 V

Frequency response

Power requirements

Dimensions (w/h/d)

a cassette

Supplied accessories

Battery case (1)

control (1)

Battery charger (1)

Carrying pouch (1)

parts and controls

Approx. 145 g (5.2 oz)

Approx. 210 g (7.5 oz) incl.

a rechargeable battery and

Stereo earphones with remote

Rechargeable battery (NC-6WM

Rechargeable battery carrying case

AC plug adaptor (1) (except for

American, European, Saudi

Arabian, Australian, Korean

Chinese, and Hong Kong

Design and specifications are subject

to change without notice.

North, Central, and South

1.2 V. 600 mAh. Ni-Cd) (1)

Rechargeable battery

One R6 (size AA) battery

Approx. 109 x 78.6 x 25.9 mm (43/8

x 31/8 x 11/16 inches) incl. projecting

Frequency range

- If the tape is playing, stop and then slide OPEN.
- · This condition may occur when RADIO ON•BAND pour you remove the power sources sélectionner AM ou FM. during playback, or when you use **3** Appuyez sur TUNING +/exhausted dry or rechargeable
 - pour accorder une station. Si vous tenez la touche TUNING +/- enfoncée pendant quelques secondes, le Walkman commence l'accord automatique des stations.

Pour éteindre la radio Appuyez sur la touche ■•RADIO

Pour améliorer la réception • Pour la gamme AM: Une antenne

est intégrée au Walkman Réorientez le Walkman horizontalement pour améliorer la réception AM.

Pour la gamme FM (voir Fig. E-(b)): Etendez le cordon de la télécommande qui sert d'antenne Si la réception ne s'améliore pas. appuvez plusieurs fois sur MENU pour régler le curseur sur FM MODE sur l'afficheur, puis appuyez sur SET ou choisissez le mode MONO (monophonique), LOCAL ou rien (stéréo)

permettant la meilleure réception. Remarque

• Ne pas déconnecter la source d'alimentation pendant l'écoute de la radio car les stations risqueraient de ne pas être mémorisées.

Préréglage des stations de radio

vos stations préférées, vous pouvez les rappeler facilement. Vous pouvez prérégler jusqu'à 16 stations de la gamme FM et 8 stations de la gamme AM.

Accord et mémorisation automatique des stations (balayage automatique de la mémoire) (voir Fig. **E**-©)

- 1 Appuyez sur RADIO ON•
- que "A" apparaisse sur l'afficheur. Le Walkman commence à rechercher et à mémoriser les stations.
- Une fois que le numéro de préréglage apparaît, utilisez PRESET +/- pour accorder une station.

manuel) (voir Fig. **E**-d)

dans l'ordre de votre choix.

Ecoute de la radio (voir Fig. **E**-@)

- 1 Appuyez sur RADIO ON• BAND pour allumer la radio.
- **2** Appuyez plusieurs fois sur

stations à l'étranger (sauf modèles pour l'Europe et l'Arabie

- - - " clignote

La plage de fréquences change selon les pays (voir le tableau "Plages de fréquences selon les zones"). Si vous écoutez la radio dans une zone dont la plage de fréquences est différente, changez

"Préréglage des stations de

(Les stations sont mémorisées

Plages de fréquences selon

76.0-90.0 531-1.710

USA 87,5-108,0 530-1.710

JPn : Japon USA : Amérique du Nord, centrale

Zones* Plages de fréquences

87,5-108,0

*Eur : Europe et autres pays

et du Sud

zone)

les zones

indépendamment pour chaque

531-1.602

Pendant que la fréquence et le

clignotent, accordez la station à

mémoriser avec TUNING +/

et sélectionnez un numéro de

préréglage avec PRESET +/-

4 Pendant que la fréquence et le

numéro de préréglage

clignotent, appuyez sur

5 Accordez une station à l'aide

Si le clignotement s'arrête avant que

vous avez terminé l'étape 3 ou 4.

recommencez à partir de l'étape 2.

station sur un numéro de préréglage

Si vous préréglez une nouvelle

déià utilisé, elle remplacera la

station mémorisée auparavant

Pour annuler une station

Effectuez la procédure décrite ci-

ENTER

Remarques

mémorisée

de PRESET+/-

numéro de préréglage

l'indication de zone. Appuyez sur RADIO ON• BAND pour allumer la radio.

Appuyez sur ENTER. Une fois que vous avez mémorisé Appuvez en continu sur RADIO ON•BAND jusqu'à ce que l'indication clignote sur l'affichage. Appuyez de façon répétée sur

RADIO ON • BAND pour sélectionner la zone "Eur", "JPn" ou "USA", puis appuyez SUT ENTER. 5 Accordez et mémorisez les stations comme indiqué dans "Ecoute de la radio" et

- BAND pour allumer la radio. 2 Appuyez plusieurs fois sur RADIO ON • BAND pour sélectionner AM ou FM.
- 3 Appuyez sur ENTER jusqu'à ce
- Mémorisation manuelle

des stations (préréglage Vous pouvez prérégler les stations

1 Allumez la radio et choisissez une gamme.

Appuyez sur ENTER. La fréquence et un numéro de préréglage clignotent sur l'afficheur.

Utilisation des autres fonctions (voir Fig. **F**)

Renforcement des graves

 Appuyez plusieurs fois sur MENU pour régler le curseur sur SOUND sur l'afficheur, puis appuyez sur SET pour sélectionner le mode souhaité A chaque pression sur la touche, les indications changent MB (MEGA BASS):

accentuation des graves GRV (GROOVE): accentuation des graves profonds Pas d'indication: annulation de

FX665/FX663 En ce qui concerne l'utilisation de la

ou annulez l'effet.

l'effet (son normal)

"GRV", sélectionnez le mode "MB"

dessus et à l'étape 3, au lieu télécommande, voir "Utilisation de d'accorder une station, tenez la la télécommande' touche TUNING +/- enfoncée jusqu'à ce que "---" soit affiché. Remarque Appuyez sur ENTER pendant que Si le son est déformé avec le mode

Réception des Protection de l'ouïe (AVLS) Quand vous mettez la fonction

AVLS (Automatic Volume Limiter System) en service, le volume Saoudite) (voir Fig. E-@) maximal est limité à un certain niveau pour protéger votre ouïe.

 Appuyez plusieurs fois sur MENU pour régler le curseur sur AVLS sur l'afficheur, puis appuyez sur SET pour afficher

FX665/FX663

En ce qui concerne l'utilisation de la télécommande, voir "Utilisation de la télécommande" Remarques

• Si le son est déformé quand vous

écoutez des graves renforcés avec la fonction AVLS, baissez le volume · Le réglage reste mémorisé tant que la pile n'est pas remplacée.

Utilisation de la télécommande (voir Fig. G)

Toutes les commandes, excepté celles mentionnées ci-dessous. fonctionnent comme les commandes correspondantes de l'appareil. Lisez les instructions pour votre modèle.

Pour bloquer les commandes FX665/FX663 1 Poussez le commutateur HOLD

dans le sens de la flèche. Quand vous appuyez sur une touche quelconque, "Hold" apparaît sur l'afficheur. Pour débloquer les

commandes, poussez le

commutateur HOLD dans le

sens opposé à la flèche.

1 Poussez le commutateur HOLD de sorte que le repère jaune apparaisse

Pour débloquer les commandes, poussez le commutateur HOLD pour

recouvrir le repère jaune.

(FX665/FX663 seulement) Appuyez sur SOUND/AVLS pour sélectionner le mode souhaité. A chaque pression sur la touche, les indications changent comme suit: MB: accentuation des graves

Utilisation de SOUND

GRV: accentuation des graves profonds Pas d'indication: annulation de

l'effet (son normal) Utilisation de AVLS (FX665/ FX663 seulement)

Tenez la touche SOUND/AVLS enfoncée pendant au moins deux secondes, "@" apparaît sur l'afficheur.

Pour annuler la fonction, tenez la touche SOUND/AVLS enfoncée de nouveau pendant au moins deux secondes.

▶ Informations supplémentaires

Précautions Pour les utilisateurs au

Canada

ECYCLAGE DES BATTERIES AU NICKEL-CADMIUM BATTERIE AU NICKEL-

CADMIUM. NF PAS LA JETER Ni-Cd N'IMPORTE OÙ.

Les batteries au nickel-cadmium sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les batteries usées dans un centre de Service Sony ou dans un point de ramassage, recyclage ou retraitement.

Remarque: Dans certains pays, il est interdit de jeter les batteries au nickel-cadmium avec les ordures ménagères ou dans les poubelles de bureau.

Pour connaître le point de ramassage le plus proche de chez vous, composez le 416-499-SONY (Canada uniquement)

Avertissement: Ne pas utiliser des batteries au nickel-cadmium qui sont endommagées ou qui

Pile rechargeable et

chargeur • Si la pile rechargeable est neuve ou n'a pas été utilisée pendant un certain temps, vous devrez l'utiliser plusieurs fois pour pouvoir la recharger complètement.

• La plaquette indiquant la tension de fonctionnement, la consommation et autres informations électriques se trouve sous le chargeur.

Ne transportez pas de piles sèches

ou rechargeables avec des pièces de monnaie ou autres obiets métalliques. Les piles peuvent produire de la chaleur și leurs bornes positives et négatives entrent accidentellement en contact avec un objet métallique.

Walkman • Ne pas laisser tomber le Walkman

et ne pas le cogner car il risquerait de ne plus fonctionner.

• Ne pas laisser le Walkman près d'une source de chaleur, en plein soleil, ou dans un endroit exposé à de la poussière ou du sable, de l'humidité, la pluie ou des chocs mécaniques et ne pas le laisser dans une voiture aux vitres

· L'écran LCD est à peine visible ou réagit lentement quand l'appareil est utilisé à des températures élevées (au-dessus de 40°C/104°F) ou basses (en dessous de 0°C/ 32°F). Il redeviendra normal à la

quelques minutes avant d'insérer

Nous déconseillons l'utilisation de

pour une lecture longue durée en

continu. Les bandes de ce type de

Utilisez la télécommande fournie

Ne vous servez pas des écouteurs/

casque pendant la conduite d'une

voiture, d'une moto ou de tout

autre véhicule, afin d'éviter tout

il est interdit dans certains pays

accident de la circulation. En outre,

d'utiliser des écouteurs/casque en

conduisant. Il peut être également

dangereux d'écouter à volume élevé

tout en marchant, particulièrement

aux passages pour piétons. Vous

devez toujours être extrêmement

prudent et cesser d'écouter dans

des situations présentant des

Prévention des dommages

Evitez d'utiliser les écouteurs,

spécialistes déconseillent une

puissant. Si vous percevez un

écoute continuelle à volume trop

bourdonnement dans les oreilles

mieux vaut réduire le volume ou

Ne gênez pas les personnes qui

Maintenez un volume d'écoute

entendre les sons extérieurs et ne

Pour nettoyer la tête et le

Utilisez la cassette de nettovage

CHK-1 (non fournie) toutes les 10

parcours de la bande

gênerez pas les gens qui vous

modéré. Vous pourrez ainsi

casque à volume élevé. Les

risques d'accident.

cesser d'écouter.

vous entourent

Entretien

entourent

Remarque

auditifs

uniquement avec l'appareil

cassette sont très fines et se

détendent facilement.

Ecouteurs/Casque

Sécurité routière

Télécommande

correspondant.

cassettes de plus de 90 minutes sauf

température d'une pièce.

Cassettes de plus de 90

une cassette.

minutes

• Si vous n'avez pas utilisé le Walkman pendant un certain • Si l'indicateur " ar est affiché temps, mettez-le en mode de lecture et laissez-le chauffer

pour le faire disparaître

La bande avance rapidemen pendant la lecture. . Si l'indicateur "ON" est affiché

n'est pas normal (FX665/FX663 seulement) Débranchez la télécommande du

Spécifications

Plage de fréquence FM: 87.5 - 108.0 MHz du Nord, centrale et du Sud 531 - 1.602 kHz (autres pays)

Section cassette Réponse en fréquence (Dolby hors service)

> 1 5 V Pile rechargeable Une pile R6 (format AA) Dimensions (I/h/p)

Env. 145 g (5,2 on)

Accessoires fournis Etui de pile (1) télécommande (1) Chargeur de pile (1)

Adaptateur de fiche (1) (saut modèles pour l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, l'Europe, l'Arabie Saoudite l'Australie, la Corée, la Chine et

heures de fonctionnement. • Utilisez seulement la cassette de nettoyage recommandée

Pour nettoyer le coffret Utilisez un chiffon doux légèremen mouillé. N'utilisez pas d'alcool, de benzine, ni de diluant.

casque de temps en temps.

Remarque • Nettoyez la fiche des écouteurs/

Guide de dépannage Impossible d'ouvrir le logement de cassette

• Si la cassette est en cours de lecture, arrêtez le défilement puis appuvez sur OPEN.

 Ce problème peut se produire si vous déconnectez la source d'alimentation pendant la lecture ou si la pile sèche ou rechargeable est épuisée. Reconnectez la source

d'alimentation ou remplacez la

pile par une neuve. Le volume ne peut pas être

pour AVLS, appuyez sur SET

pour BL SKIP, appuyez sur SET pour le faire disparaître. L'affichage de la télécommande

Walkman puis rebranchez-la.

Section radio

AM: 530 - 1.710 kHz (Amérique

Lecture: 20 - 18.000 Hz Ecouteurs (prise ()REMOTE) Impédance de charge de

8 - 300 ohms

Généralités

Alimentation

Env. 109 x 78.6 x 25.9 mm (4\% x 3\% x 1\/16 pouces) parties saillantes et commandes comprises

Env. 210 g (7,5 on) pile rechargeable et cassette compris Ecouteurs stéréo avec

Pile rechargeable (NC-6WM, 1.2 V. 600 mAh. Ni-Cd) (1) Etui de transport de pile rechargeable (1) Pochette de transport (1)

Hong Kong) Pour les utilisateurs en France En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indique

ci-dessous. FX665/FX663: MDR-FD136MP FX661: MDR-WMF653

modifiables sans préavis.

La conception et les spécifications sont

FF/RFW/ PRFSFT +/ BAND(RADIO ON•

FX665/FX663

REW • PRESET -

B(RADIO ON•BAND)

SOUND/AVLS